

Ficha técnica

PULSADOR CASAMBI



Nombre LIXPRESS

Descripción

El pulsador LIXPRESS es un equipo fácil de usar para el control de iluminación CASAMBI. Tiene 4 teclas programables que podemos utilizar para controlar una luminaria, un grupo de luminarias, todas las luminarias, escenas y diferentes elementos configurables desde la aplicación. También dispone de 2 botones de regulación. Una vez seleccionada con los botones una luminaria o grupo nos permiten encender y apagar con una pulsación corta y regular la intensidad manteniendo presionadas las teclas de + y -. También hay otras 2 teclas para regular la temperatura de color de las luminarias de blanco dinámico o para ajustar las luminarias con iluminación directa e indirecta.

Este equipo es la solución perfecta cuando no queremos depender de tener que usar siempre el teléfono móvil para regular nuestra instalación. Dispone de un soporte para pared al que se fija el LIXPRESS mediante imanes, por lo que también podemos extraerlo fácilmente para usarlo como un regulador de sobremesa.

Aplicaciones Pulsador Casambi

Referencia LIXPRESSW LIXPRESSB

Alimentación Pila CR2430

Frecuencia 2,4 Ghz

Rango de temperatura -10°C - +40°C


Indice de protección IP20

Dimensiones (LxAxh) 90x90x12mm

Colores Blanco: LIXPRESSW Negro: LIXPRESSB

LUXLIGHT se reserva el derecho de modificar las especificaciones

Funciones

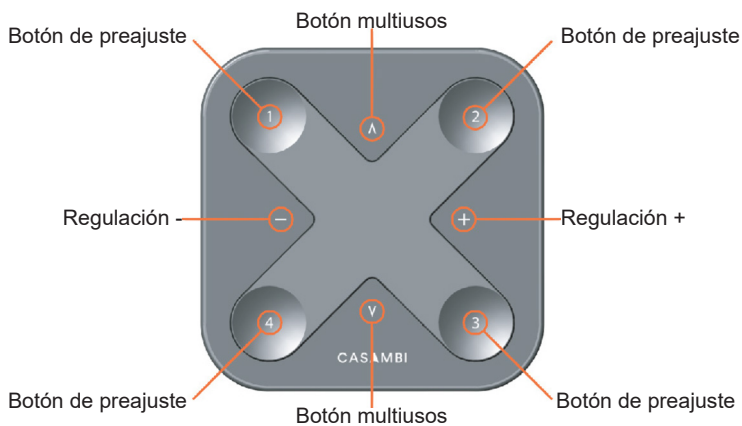

Los botones preestablecidos de Lixpress se pueden configurar a través de la aplicación Casambi. Una luz indica el botón seleccionado.

Regular -,+

-Atenuación suave del último botón elegido

Botones multiusos

-Cambio de temperatura de color en pasos de 25 Kelvin
-Cambio de la relación de luz directa / indirecta de una luminaria

Botones de preajuste

-Control individual de las luminarias
-Control de grupo
-Control de todas las lámparas
-Activar escenas
-Activar animaciones

Regulación

Mantenga presionado el botón Regulación - ó +: Atenuación suave del último preajuste elegido, el ciclo dura 5 segundos.

Pulse el botón Regular -: El preset elegido va al 0%.

Pulse el botón Regular +: El valor predeterminado elegido va al 100%.

Botones de preajuste

Pulse: El preajuste elegido (control de lámpara, control de grupo, todas las lámparas, recuperación de escena o recuperación de animación) se encenderá

Pulse de nuevo: El preajuste elegido (control de lámpara, control de grupo, todas las lámparas, recuperación de escena o recuperación de animación) se apagará.

Temperatura de color

Mantenga presionado el botón de multiusos: Cambia la temperatura del color, el ciclo tarda 5 segundos

Toque el botón multiusos superior: Cambio de la temperatura de color más cálida.

Toque el botón multiusos inferior: Cambio de la temperatura de color más fría.

Cambio de luz directa / indirecta

Mantén presionado el botón multiusos superior: Atenúa suavemente la iluminación indirecta, el ciclo dura 5 segundos

Mantenga presionado el botón multiusos inferior: Atenúa suavemente la iluminación directa, el ciclo dura 5 segundos

Toque el botón multiusos superior: La luz indirecta va al nivel máximo

Toque el botón multiusos inferior: La luz directa va al máximo nivel

Apagar

Presione el botón regular - y regular + durante más de 1 segundo: Apaga todas las luces en la red seleccionada.

