


## Ficha técnica

## PUSH / RF Regulador




<b>Nombre</b>	LIDIMMER100
<b>Descripción</b>	Regulador para pulsador o control remoto de radio frecuencia (RF) con 1 canal de 8A
<b>Aplicaciones</b>	Regulación 1 canal
<b>Referencia</b>	<b>LIDIMMER100</b>
<b>Voltage de entrada</b>	12-36V
<b>Corriente de salida</b>	1x8A
<b>Potencia de salida</b>	1x(96-288)W
<b>Tipo de salida</b>	Voltaje constante
<b>Frecuencia</b>	433 / 868 / 915 Mhz
<b>Rango de temperatura</b>	-20°C - +50°C
<b>Indice de protección</b>	IP20
<b>Dimensiones (LxAxh)</b>	85x37x20mm

LUXLIGHT se reserva el derecho de modificar las especificaciones

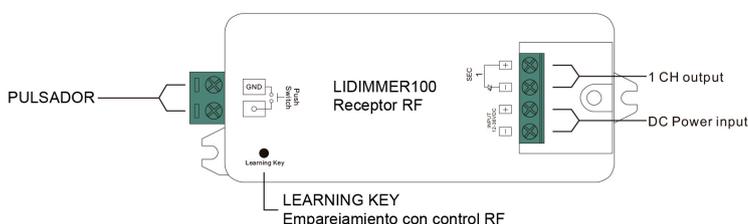

### Esquema de conexión

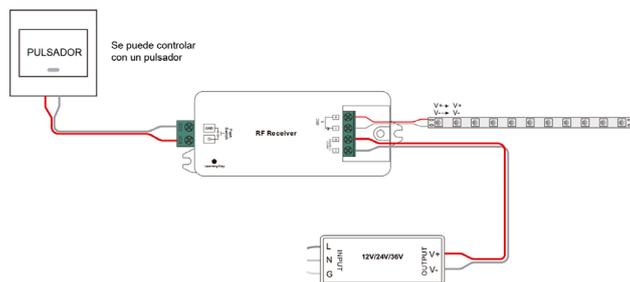

### Advertencias de seguridad

- NO haga la instalación con el equipo encendido.
- NO exponga el dispositivo a la humedad y al exceso de temperatura.

### Instalación y operatividad

Realice el cableado según esquema de conexión.

#### OPCIÓN 1. PULSADOR:

1. Conecte el pulsador al LIDIMMER100.
2. Cuando esté conectado el pulsador, púlselo una vez para encender / apagar el LIDIMMER100, mantenga presionado el botón para subir / bajar la intensidad.

#### OPCIÓN 2. CONTROL REMOTO RF:

1. Conecte el receptor de RF. La luz LED se encenderá.
2. Encienda el control remoto, pulse una vez en el botón "Learning key" del receptor, haga clic inmediatamente en un número de zona para emparejar el receptor a la zona especificada, la luz LED conectada parpadeará una vez, lo que significa que está bien emparejado. (Si el control tiene una rueda de color o barra deslizante, toque la rueda de colores o la barra deslizante en el control remoto en vez del botón).

Nota: un receptor puede emparejarse con un máximo de 8 controles remotos.

#### Eliminar el emparejamiento:

1. Conecte el receptor de RF correctamente, enciéndalo.
2. Mantenga presionado el botón "Learning key" en el receptor durante más de 5 segundos hasta que se encienda la luz LED. El receptor parpadea dos veces, lo que significa que está bien eliminado.



### Compatible con:



**LIMO4.** Control remoto RF de 4 canales



**LIMO4100WALL.** Control remoto RF de 4 canales para pared



**LIMESA.** Pulsador/regulador de sobremesa 1 canal



**LIAMP.** Amplificador de señal 1 canal 8A



**LIAMP2.** Amplificador de señal 1 canal 24A



**LIAMPRGBW.** Amplificador señal de 4 canales de 8A

